


Podłączenie elektrycznej nagrzewnicy wstępnej - ster. 0-10V

Informacje dotyczące podłączenia (opcja niestandardowa - na zamówienie):

- nagrzewnica powinna być podłączona do instalacji poprzez zewnętrzny wyłącznik oraz bezpiecznik, przewodami o odpowiednim przekroju.
- czujnik temp. nawiewu T_n należy zamontować w pewnej odległości za nagrzewnicą.
- zwrócić uwagę na poprawne podłączenie kostki GND - U_H .

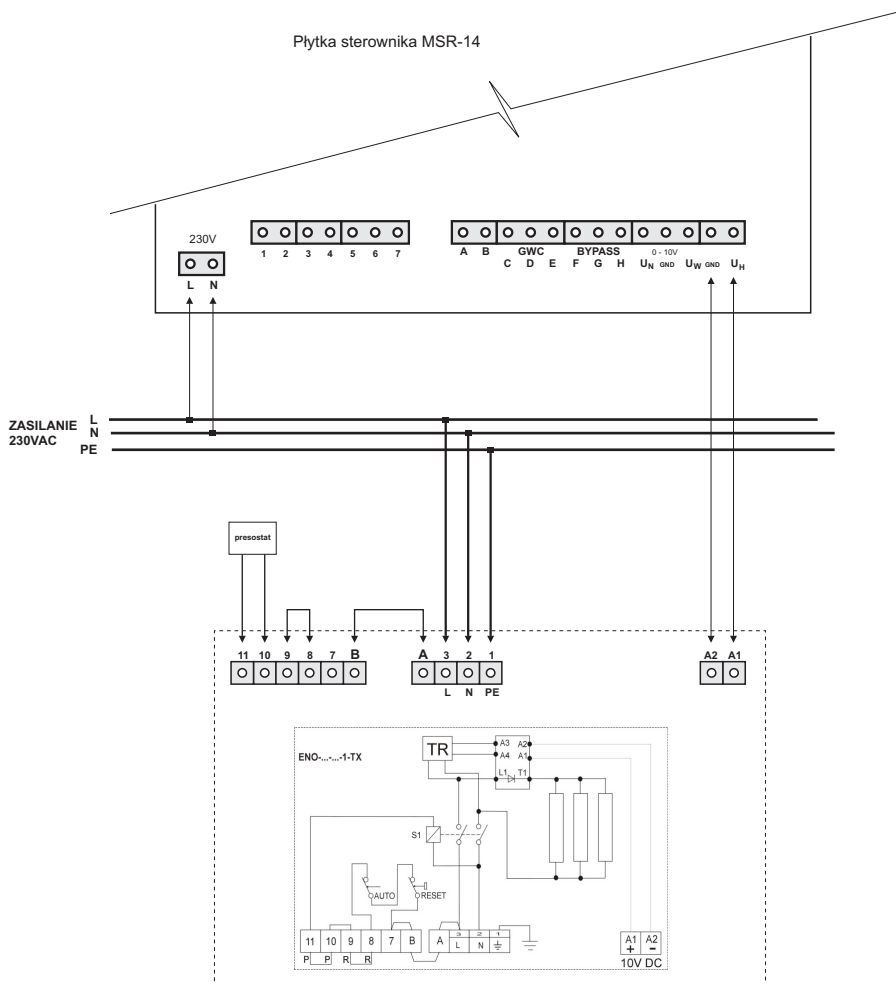

Elektryczna nagrzewnica wstępna z pulserem typu ENO-.....-X